SAMSUNG

Samsung
GALAXY Xcover **GT-S5690**

Kasutusjuhend

Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused pärinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Google Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.

- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustab kasutajapoolne registriseadete muutmine.
- Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil www.samsung.com.
- Selles seadmes sisalduv tarkvara heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsung'i ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk 12 (tähendab "vaadake lehekülge 12")

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Avage ooterežiimis rakenduste loeng ja valige **Seaded** → **Teave telefoni kohta** (kujutab **Seaded**, millele järgneb **Teave telefoni kohta**).

[ ] **Nurksulud** – seadme klahvid ja nupud, näiteks [▤] (tähistab menüüklahvi)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2012 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, ja Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
- SRS CS Headphone ja SRS WOW HD on ettevõtte SRS Labs, Inc. kaubamärgid. CS Headphone ning WOW HD tehnoloogiaid kasutatakse ettevõtte SRS Labs, Inc. litsentsi alusel.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

CE 0168 !

Sisukord

Kokkupanek 10

Pakendi sisu 10
SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamine 10
Aku laadimine 13
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 15

Alustamine 18

Seadme sisse- ja väljalülitamine 18
Seadme tundmaõppimine 19
Puuteekraani kasutamine 24
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine 25
Ootekuva tundmaõppimine 25
Rakenduste kasutamine 28
Seadme kohandamine 30
Teksti sisestamine 35
Rakenduste allalaadimine veebipoest Android Market 39
Failide allalaadimine veebist 40
Andmete sünkroonimine 40

Side 42

Helistamine 42
Sõnumid 46
Google Mail 49
E-post 51
Google Talk 53
Social Hub 54

Meelelahutus 55

Kaamera 55

Galerii 62
Muusika 64
Music Hub 67
FM raadio 68

Isiklik teave 71
Kontaktid 71
Kalender 75
Memo 77
Helisalvesti 78

Veeb 79
Internet 79
Kaardid 83
Latitude 84
Places 85
Navigeerimine 86
YouTube 87
Samsung Apps 88
Android Market 88
Uudised & Ilm 89

Ühenduvus 90
Bluetooth 90
Wi-Fi 92
Wi-Fi Direct seaded 94
Mobiilne võrgujagamine 95
GPS 96
Arvutiühendused 97
VPN-ühendused 99

Tööriistad 101
Kell 101
Arvuti 102
CardioTrainer 102
Allal. üksused 103
Google'i otsing 103
Minu failid 104
Polaris Office 105
SIM-i tööriistakompl 106
Tegumihaldur 107
Häälotsing 107

Seaded 108
Seadete menüü avamine 108
Juhtmevaba võrk ja võrgud 108
Kõnesätted 110
Heli 111
Ekraan 112
Asukoht ja turvalisus 112
Rakendused 114
Kontod ja sünkroonimine 115
Privaatsus 115
Hoiustamine 115
Kasutuskoht ja tekst 115
Häälsisestus ja -väljund 118
Juurdepääs 119
Kuupäev ja kellaaeg 119
Taskulamp 119
Teave telefoni kohta 119

Tõrkeotsing 120

Ohutusabinõud 126

Register 137

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1 Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke [⏻] ja valige **Toide väljas** → **OK**, et seade välja lülitada.

2 Tagakaane avamiseks keerake kruvi mündi või muu esemega vastupäeva ning eemaldage kaas.

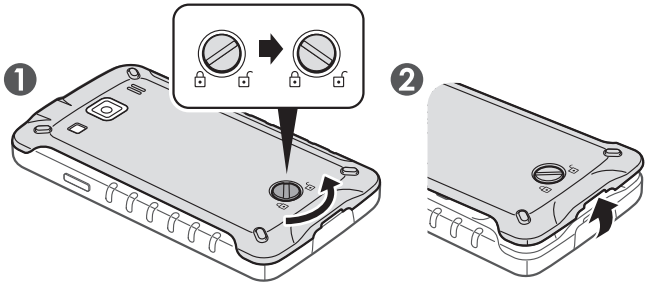

- Ärge kasutage kruvi lahtikeeramiseks sõrmeküüsi.
- Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

3 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

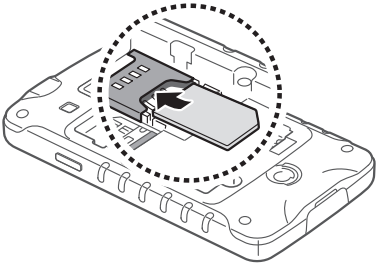

4 Paigaldage aku.

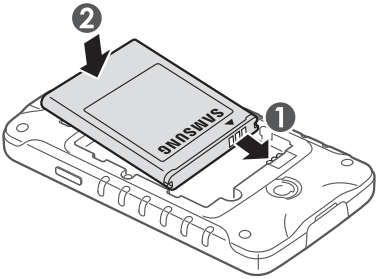

5 Pange tagakaas tagasi ning keerake kruvi kaane lukustamiseks päripäeva.

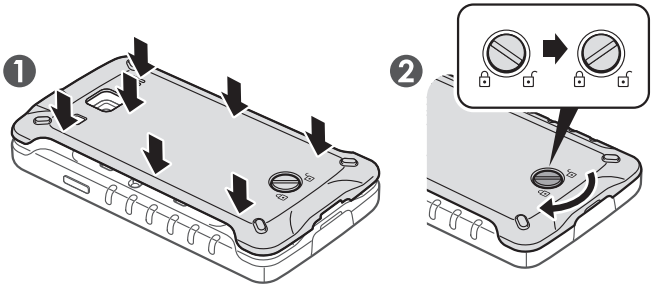

Kui kaane tagasi panete, veenduge, et kruvi on lahti keeratud.

Veenduge, et kaas on täiesti kinni ja kruvi on veekahjustuste vältimiseks kõvasti kinni.

Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Seadme saab laadida reisilaadijaga või ühendades seadme USB kaabli abil arvutiga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada.

- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadija on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.

› Reisilaadijaga laadimine

1. Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

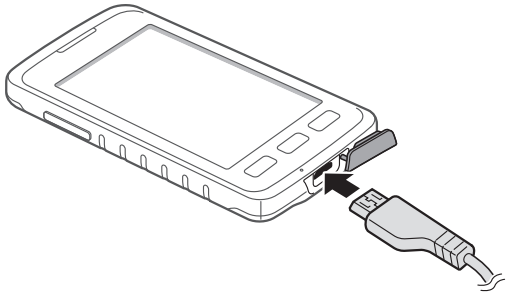

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3 Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

4 Kui aku on täielikult laetud, siis lahutage esmalt reisiadapter seadmest, seejärel vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib seadet kahjustada.

Kui te reisiadaptrit ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisiadaptril ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisiadapter jääma pistikupesa lähedusse.

› USB kaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1. Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.
2. Ühendage USB kaabli üks ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.
3. Ühendage USB kaabli teine ots arvuti USB-porti.

Kasutatava USB kaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

4. Kui aku on täielikult laetud, eraldage kõigepealt USB kaabel seadmest ning seejärel arvutist.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Täiendavate multimeediafailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate mälukaardi seadmesse, kuvatakse mälukaardi failikataloog kaustas sdcard.

1 Eemaldage aku ja tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

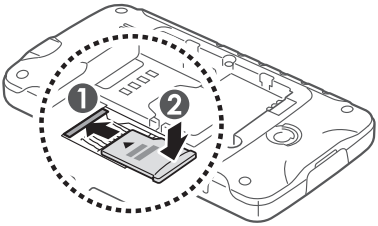

3 Lukustage mälukaart kohale.

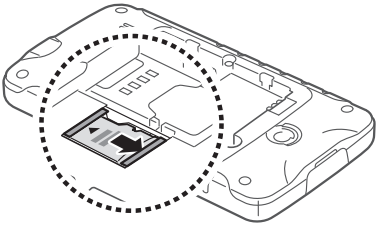

4 Asetage aku ja tagakaas tagasi.

› Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1. Valige ooterežiimis → **Seaded** → **Hoiustamine** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.
2. Eemaldage aku ja tagakaas.
3. Eemaldage mälukaart.
4. Asetage aku ja tagakaas tagasi.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige ooterežiimis → **Seaded** → **Hoiustamine** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK** → **Vorminda SD-kaart** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all [⏻]. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke [⏻], seejärel valige **Toide väljas** → **OK**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi. Vajutage ja hoidke all [⏻] ning valige **Lennurežiim**.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

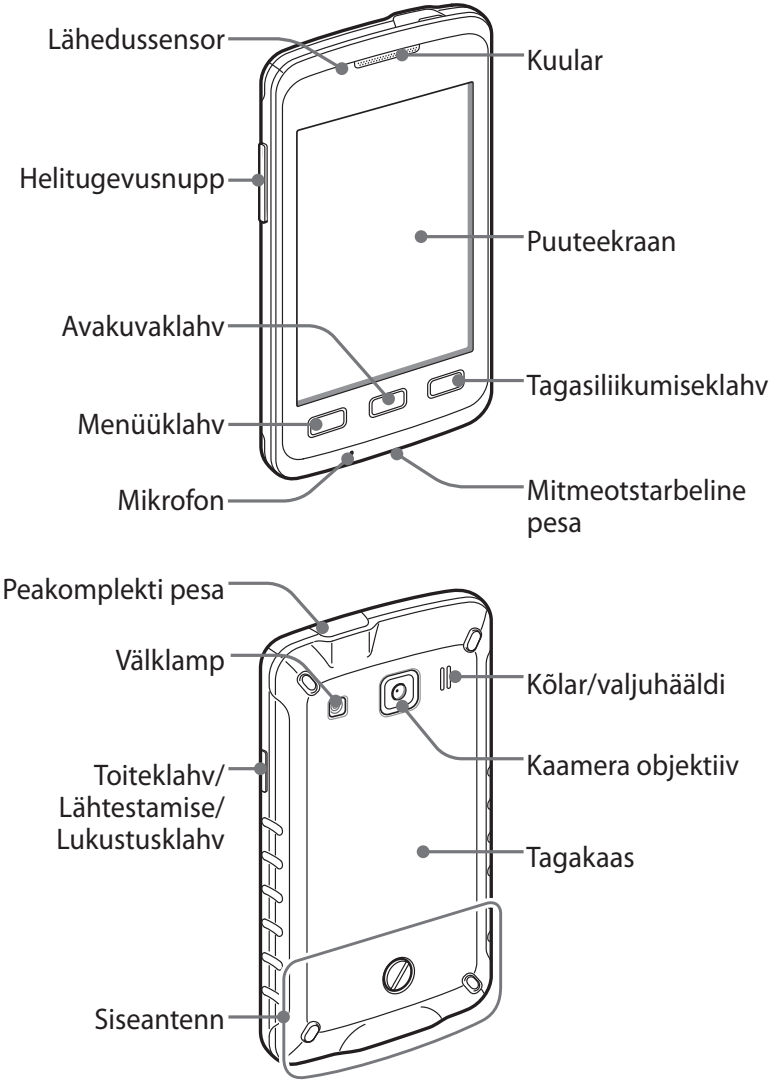

› Vee- ja tolmukindluse säilitamine

Teie telefon on piiratud määral kaitstud teatud tingimustel juhusliku vette sattumise puhul, kuid te ei peaks kungi telefoni teadlikult vette uputama.

- Ärge jätke oma telefoni kunagi suure veerõhu alla või kontakti mistahes muude vedelike, nt soolase, ioniseeritud või musta veega.
- Kui telefon saab märjaks, kuivatage seda põhjalikult puhta ja pehme riidega.
- Jälgige, et kaaned oleks õigesti paigas ja tihedalt kinni.

Tagakaas, peakomplektipesa kaas ja mitmeotstarbelise pesa kaas võivad lahti tulla, kui seade maha kukub või põrutada saab. Jälgige, et kaaned oleks õigesti paigas ja tihedalt kinni. Vastasel juhul ei pruugi nad seadme sisemust vee eest kaitsta.

- Hoidke alati tagakaas, peakomplektipesa kaas, mitmeotstarbelise pesa kaas ja nende ümbrus puhtana ning vältige nende kahjustamist. Kui need kohad on määrdunud, ei pruugi nad seadme sisemust tolmu ja vee eest kaitsta.
- Igasugune telefoni hooldus võib vee- ja tolmukindlust vähendada. Kui telefoni on hooldatud, vältige selle kokkupuudet tolmu ja veega.
- Telefoni kokkupuutumine äärmuslike temperatuuridega võib selle vee- ja tolmukindlust vähendada. Kasutage oma telefoni temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C.

› Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Toide/ Lähtestamine[1]/ Lukustus	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kiirmenüüdesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); seadme lähtestamine (vajutage ja hoidke all 8-10 sekundit); puuteekraani lukustamine.
	Menüü	Valitud kuval kasutatavate suvandite loendi avamine. Kiirotsingu riba avamine (vajutage ja hoidke all).
	Avakuva	Ootekuvale naasmine; hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke all).
	Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine.
	Helitugevus	Seadme helitugevuse reguleerimine; kui ooteekraan on lukustatud, lülitage taskulamp sisse (vajutage ja hoidke üleval) või välja (vajutage alla).

1. Kui teie seadmel on tõsiseid vigu, see hangub või tardub kinni, võib funktsionaalsuse taastamiseks olla vajalik seadme lähtestamine.

› Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Selgitus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud

Ikoon	Selgitus
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	Saadaval on avatud Wi-Fi võrgud
	WLAN ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	Bluetooth-peakomplekt ühendatud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Kõne ootel
	Valjuhääldi aktiveeritud
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Ühendatud arvutiga
	USB-sidumine aktiveeritud

Ikoon	Selgitus
	Wi-Fi-sidumine aktiveeritud
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Uus Google Mail
	Alarm aktiveeritud
	Sündmuse teade
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Vibrorežiimi käivitamine
	Lennurežiim aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
	FM-raadio taustal sisse lülitatud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.

- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.
- Pigistage: asetage kaks sõrme teineteisest eemale ning seejärel pigistage need kokku.

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet määratud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage [⏻].
- Soovi korral saate reguleerida ka taustvalguse aega. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani ajalõpp**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Seadme puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada.

Lukustamiseks vajutage [⏻]. Avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades [⏻] nihutades sõrmega akent.

Takistamaks teiste isikute juurdepääsu teie isiklikele andmetele ning seadmesse salvestatud informatsioonile, saate aktiveerida ekraaniluku funktsiooni. ► lk. 32

Ootekuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete ootekuva. Ootekuval saate näha näidikuikoone, vidinaid, rakenduste otseteid ja muudki.

Ootekuval on mitu paneeli. Mõnele ootekuvapaneelile liikumiseks kerige vasakule või paremale.

› Ootekuvale üksuste lisamine

Ootekuva saab kohandada rakenduste otseteede või rakendustes, vidinates või kaustades asuvate üksuste otseteede lisamisega. Ootekuvale üksuste lisamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage [▤] → **Lisa** või toksake ja hoidke all ootekuva tühja ala.
2. Valige üksusekategooria → üksus:
   - **Vidinad**: vidinate lisamine ootekuvale.
   - **Otseteed**: üksuste (nt rakendused, järjehoidjad ja kontaktid) otseteede lisamine.
   - **Kaustad**: uue kausta loomine või kontaktide jaoks kaustade lisamine.
   - **Taustpildid**: taustapildi määramine.

› Üksuste teisaldamine ootekuval

1. Toksake teisaldatavat üksust ja hoidke all.
2. Lohistage element soovitud kohta.

› Üksuste eemaldamine ootekuvalt

1. Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
   Ooteekraani allserva ilmub prügikasti ikoon.
2. Lohistage element prügikasti.
3. Kui element muutub punaseks, laske see lahti.

› Teavituste paneeli kasutamine

Toksake ooterežiimis või mõne rakenduse kasutamise ajal indikaatorikoonide ala ja lohistage sõrme teavituste paneeli avamiseks allapoole. Soovi korral saate aktiveerida või desaktiveerida traadita ühenduse funktsioonid ja vaadata teadete, nagu sõnumid, kõned, sündmused või töötlemise olek, loendit. Paneeli peitmiseks lohistage loendi alläärt ülespoole.

Teavituste paneelil saate kasutada järgmisi valikuid.

- **WiFi**: WLAN-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. ► lk. 93
- **B/T**: Bluetooth-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. ► lk. 90
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**/**Värin**: värinarežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Autom. pööram.**: aktiveerige või deaktiveerige automaatne pööramine.

Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

› Ootekuvale paneelide lisamine ja sealt eemaldamine

Ootekuvale saab lisada uusi paneele ja paneele sealt eemaldada, et saaksite vidinaid vastavalt oma vajadustele korraldada.

1. Vajutage ooterežiimis [▤] → **Muuda**.

   Samuti võite redigeerimisrežiimi aktiveerimiseks asetada oma kaks sõrme ekraanile ja pigistada.

2. Järgnevate funktsioonide abil saate paneele lisada või eemaldada:
   - Paneeli eemaldamiseks, toksake ja hoidke paneeli pisipilti all ning lohistage see ekraani allservas olevasse prügikasti.

- Uue paneeli lisamiseks valige .
- Paneelide järjestuse muutmiseks, toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see soovitud kohta.

3 Kui olete lõpetanud, vajutage [⮌].

Rakenduste kasutamine

Seadme rakenduste kasutamiseks tehke järgmist.

1 Valige rakenduste loendi avamiseks ooterežiimis .

2 Menüükuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida ekraani ülaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale kuvale liikuda.

3 Valige rakendus.

- Google'i rakenduste kasutamiseks peab teil olema Google'i konto. Kui teil Google'i kontot pole, registreerige see.
- Rakendusele saab lisada ka otsetee, toksates ja hoides all rakenduseloendis asuvat rakenduseikooni. Ikooni saab teisaldada ootekuval mis tahes kohta.

4 Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [⮌]; ootekuvale naasmiseks vajutage [⌂].

Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides samuti automaatselt teise vaatesse. Liidese pööramise vältimiseks avage otseteede paneel ja valige **Autom. pööram.**

› Rakenduste korraldamine

Rakendusi saab rakenduste loendis ümber korraldada, muutes nende järjestust või rühmitades neid kategooriatesse, mis vastavad paremini teie vajadustele.

1. Vajutage rakenduste loendis [▤] → **Muuda**.
2. Toksake rakendust ja hoidke all.
3. Lohistage rakenduse ikoon soovitud kohta.
   Rakenduseikooni saab teisaldada ka muule kuvale. Soovi korral saate kõige tihimini kasutatavad rakendused teisaldada üksuse ⌂ juurde.
4. Vajutage [▤] → **Salvesta**.

› Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

1. Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks vajutage ja hoidke all [⌂].
2. Valige käivitatav rakendus.

› Tegumihalduri kasutamine

Teie seade on paljutegumiline seade. See võib töötada enam kui ühe rakendusega korraga. Sellele vaatamata, võib mitme tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist, mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende probleemide vältimiseks sulgege tegumihaldurit kasutavad ebavajalikud programmid.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**.
   Ilmub kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loend,
2. Rakenduse sulgemiseks valige **Lõpeta**.
   Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta**.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kuupäev ja kellaaeg**.
2. Määrake kuupäev ja kellaaeg ning muutke muid valikuid, nagu soovite.

› Puuteekraani toksamisel esitatava heli sisse- ja väljalülitamine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli** → **Kuuldav valik**.

› Helina helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige → **Klahvid** ning toksake ja hoidke #.
- Avage kuva ülaosas teavituste paneel ja valige **Heli**.
- Vajutage ja hoidke [⏻], seejärel valige **Vaikne režiim**.

Saate seadistava seadet ennast erinevatest sündmustest teavitama ka vaikses režiimis. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli** → **Värin** → **Alati** või **Ainult vaikses režiimis**. Kui lülitute vaiksesse režiimi, ilmub , mitte .

› Helina muutmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli** → **Telefoni helin**.
2. Valige loendist helin ja seejärel **OK**.

› Akende vahel liikumise animatsiooni aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Ekraan** → **Animatsioon** → **Mõned animatsioonid** või **Kõik animatsioonid**.

› Ootekuva taustpildi valimine

1. Vajutage ooterežiimis [▤] → **Taustpilt** → valik.
2. Valige pilt.
3. Valige **Salvesta** või **Määra taustpildiks**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide kasutuse eest.

› Ekraani heleduse reguleerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.
3. Valige **OK**.

Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

› Määrake ekraanilukk

Saate ekraaniluku omadust kasutades puuteekraani lukustada. Teie seade nõuab igal sisselülitamisel või puuteekraani avamisel lukustamisest vabastamise koodi.

- Kui unustate enda lukustamisest avamise koodi, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud illegaalse tarkvara kasutamisest.

Avamise mustri seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Muster**.
2. Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.
3. Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt nelja punkti ühendav joon.
4. Valige **Jätka**.
5. Joonistage muster kinnitamiseks uuesti.
6. Valige **Kinnita**.

Lukustuse PIN koodi määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **PIN**.
2. Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Parool**.
2. Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM või USIM kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM või USIM kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

› Aktiveerige mobiili leidmise omadus

Kui keegi sisestab teie seadmesse uue SIM või USIM kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada seadme asukohta ja seda tagasi saada.

Selle võimaluse kasutamiseks, peab teil olema seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldav Samsung konto.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **SIM-i muutuse hoiatus**.
2. Valige märkeruut valiku **Nõustun kõikide ülalolevate tingimustega** kõrval ja valige **Nõustu**.
3. Valige **Logi sisse** ja sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning vajutage **Logi sisse**.

   Samsungi konto loomiseks valige **Registreeru**.
4. Valige **Märguandesõn. adressaadid**.
5. Sisestage uuesti oma Samsungi konto parool ning valige **OK**.
6. Sisestage telefoninumber koos riigikoodiga (koos plussmärgiga **+**).
7. Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum.
8. Valige **Valmis**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele. ► lk. 115

› Klaviatuuri tüübi muutmine

Klaviatuuri tüüpi saab muuta. Selleks toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja ning valige **Sisestusviis** → klaviatuuritüüp (Samsung või Swype).

› Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga

1 Valige ⚙ → **Klahvitüübid** ja valige tekstisisestusmeetod. Valida saab mõne klaviatuuri abil sisestamise viisi (QWERTY või traditsiooniline klahvistik) või käsitsi kirjutamise viisi.

2 Saate teksti sisestada, valides vastavad tähe-/numbriklahvid või kirjutades ekraanile.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

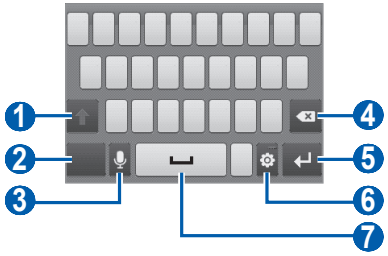

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.

Number	Funktsioon
❷	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
❸	Teksti sisestamine häältuvastusega See omadus ei pruugi kõigi sisendkeeltega saadaval olla.
❹	Sisestatu kustutamine.
❺	Uue rea alustamine.
❻	Juurdepääs klahvistiku seadetele; klahvistiku tüübi muutmine (toksake ja hoidke all).
❼	Tühiku lisamine. Selle klahvi funktsioon võib olenevalt teenusepakkujast erineda.

› Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga

1 Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele märgile.

2 Jätkake niimoodi sõna lõpuni.

3 Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt.

4 Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks . Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.

5 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1-4.

- Samuti võite toksida teksti sisestamiseks klahve.
- Klahvi ülaservas olevate tähtede sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi all. Kui te toksate ja hoiate klahvi all, kuni ilmub märgiloend, saate sisestada erimärke ja sümboleid.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

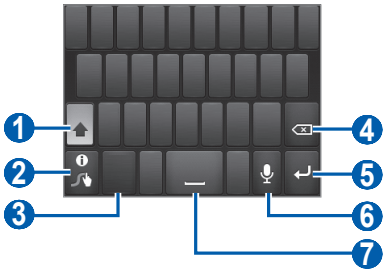

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Ligipääs swype kirjutusekraanile; abiteabe avamine (toksake ja hoidke all).
3	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-/numbrirežiimi vahel ümberlülitumine.
4	Sisestatu kustutamine.

Number	Funktsioon
❺	Uue rea alustamine.
❻	Teksti sisestamine häältuvastusega See omadus ei pruugi kõigi sisendkeeltega saadaval olla.
❼	Tühiku lisamine.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1. Asetage kursor tekstile mida soovite kopeerida.
2. Valige .
3. Valige või .
4. Lohistage soovitud teksti valimiseks või .
5. Valige kopeerimiseks või , et kleepida tekst lõikelauale.
6. Teises rakenduses asetage kursor asukohta kuhu soovite teksti kopeerida.
7. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale → .

Rakenduste allalaadimine veebipoest Android Market

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega.

Android Marketist saab hõlpsalt ja kiirelt mänge ja mobiilirakendusi hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu. Failide salvestamiseks mälukaardile ühendage seade arvutiga ja kopeerige need sisemälust mälukaardile.

› Rakenduse installimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Market**.
2. Kui kuvatakse kasutustingimused, valige **Accept**.
3. Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

› Rakenduse desinstallimine

1. Android Market'i ootekuvalt valige **My apps**.
2. Valige üksus, mille soovite kustutada.
3. Valige **Uninstall** → **OK**.

Failide allalaadimine veebist

Veebist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Riski vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

Failide allalaadimiseks veebist tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

Muudelt veebisaitidelt kui Android Market alla laaditud rakenduste installimiseks tuleb valida **Seaded** → **Rakendused** → **Tundmatud allikad** → **OK**.

Andmete sünkroonimine

Andmeid saab sünkroonida mitmete veebiserveritega ning varundada ja taastada.

Kui sünkroonimine on lõpetatud, jääb seadme ühendus veebiga püsima. Kui veebis tehakse mõni muudatus, kuvatakse ka seadmes uus teave ja automaatselt algab sünkroonimine. Sama toimub ka vastupidises olukorras.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Serverikonto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige **Lisa konto** → kontotüüp.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

› Automaatse sünkroonimise aktiveerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige **Automaatne sünkroonimine**.
3. Valige konto.
4. Valige rakendused, mida soovite sünkroonida.

Rakenduste eemaldamiseks automaatsest sünkroonimisest tühjendage nende rakenduste kõrval asuvad märkeruudud.

› Andmete käsitsi sünkroonimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige konto.
3. Vajutage [▤] → **Sünkrooni kohe**. Seade hakkab sünkroonimiseks valitud andmeid sünkroonima.

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe, klahve või puuteekraani.

- Kui lülitate sisse läheduse sensori, lülitab teie seade ekraani automaatselt välja ja lukustab selle, et vältida ekslikke sisestusi ajal mil hoiate seadet enda näole lähedal. ► lk. 111
- Teie kehast või riietest vabanev staatiline elekter võib segada kõnede aja lähendussensori tööd.

Helistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige → **Klahvid** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Helistamiseks valige .
3. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta kõne**.

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk. 71
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, valige → **Logid**.

Kõnele vastamine

1 Sissetuleva kõne korral lohistage paremale kuni punktini.

Kui seade heliseb ja soovite helina vaigistada, vajutage helitugevusnuppu.

2 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta kõne**.

Kõnest keeldumine

Sissetulevast kõnest keeldumiseks lohistage vasakule kuni täpini. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige → **Klahvid** ning toksake ja hoidke plussmärgi (**+**) sisestamiseks all **0**.

2 Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning valige kõne tegemiseks .

› Peakomplekti kasutamine

Ühendades peakomplekti seadmega, saate sellega kõnedele vastata ja peakomplektilt kõnesid kontrollida:

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks teise kõne ajal vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

› Kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige . Ootel kõne jätkamiseks valige .
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Teisele kõnele vastamisesks lohistage kõne ootetooni kõlamisel paremale. Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Valimiskuva avamiseks valige **Klahvid**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakomplekt**.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake seda sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks avage teavituste paneel ja valige vastamata kõne.

› Lisafunktsioonide kasutamine

Soovi korral saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nagu püsinumbrite (FDN) režiim või kõne suunamine.

Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN**.
2. Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.
3. Valige **FDN-loend** ja lisage FDN-režiimis kasutatavad kontaktid.

Kõnesuunamise seadistamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks mis juhtub siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute väljaspool teeninduspiirkonda.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Kõne suunamine**.
2. Valige tingimus.
3. Sisestage number, millele kõned suunatakse ja valige **Luba**. Teie seadistus saadetakse võrku.

Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest märku.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Lisaseaded** → **Koputus**. Teie seadistus saadetakse võrku.

› Kõnelogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõnelogisid.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige → **Logid**.
2. Vajutage [▤] → **Kuvaviis** → kõnelogide sortimise valik.

Kõnelogidest saate otse kontaktile helistada või sõnumi saata, nihutades kontakti kiiresti vasakule või paremale.

3. Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse lisada.

Sõnumid

Õppige kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

› Tekstsõnumi saatmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .

2 Valige **Uus sõnum**.

3 Lisage sõnumi saajad.

- Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
- Valige loenditest telefoninumbrid, valides adressaadivälja alt suvandid.

4 Valige **Siia sisestage sõnum** ning sisestage enda sõnumi tekst. Emotikonide lisamiseks vajutage [▤] → **Lisa emotikon**.

5 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Multimeediumsõnumi saatmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .

2 Valige **Uus sõnum**.

3 Lisage sõnumi saajad.

- Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
- Valige loenditest telefoninumbrid või e-posti aadressid, valides adressaadivälja alt suvandid.

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediasõnumiks.

4 Vajutage [▤] → **Lisa teema** ja lisage sõnumi teema.

5 Valige **Siia sisestage sõnum** ning sisestage enda sõnumi tekst. Emotikonide lisamiseks vajutage [▤] → **Lisa emotikon**.

6 Valige ja lisage üksus.
Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.

7 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud nagu sõnumsiderakenduses.

2 Valige kontakt.

3 Multimeediumsõnumi puhul valige detailide vaatamiseks sõnum.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all **1**.

2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

Google Mail

Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- See Google Maili menüü võib teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

› E-kirja saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage [▤] → **Compose**.
4. Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.
   Täiendavate saajate lisamiseks vajutage [▤] → **Add Cc/Bcc**.
5. Sisestage teema ja sõnumi sisu.
6. Pildifaili manustamiseks vajutage [▤] → **Attach** → fail.
7. Sõnumi saatmiseks valige .

› E-kirjade vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.

2 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige ikoon → **Reply all**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → **Forward**.
- Sõnumile tähe lisamiseks valige ikoon .
- Manuse vaatamiseks valige **Preview**. Manuse salvestamiseks mälukaardile valige **Download.**
- Sõnumi arhiveerimiseks valige **Archive**.
- Sõnumi kustutamiseks valige **Delete.**
- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige või .

› E-kirjade korraldamine siltide järgi

Saate sõnumeid sindistades enda e-posti organiseerida. Siis saab neid sildifiltri abil sortida.

Sõnumile sildi lisamine

1 Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.

2 Valige **Change labels**.

3 Valige lisatav silt ja seejärel **OK**.

Sõnumite filtreerimine

1. Vajutage sisendkaustakuval [▤] → **Go to labels**.
2. Valige silt, millega märgistatud sõnumeid vaadata soovite.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine** (üldkontode puhul, nt Gmail, Hotmail, Yahoo või AOL) või **Käsitsi seadist.** (teiste ettevõtete kontode puhul).
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud mitu kontot, saate e-posti kontode vahel ümber lülituda; valige konto nimi ekraani ülemisest paremast nurgast ning valige konto kust sõnumeid alla laadida soovite.

› E-kirja saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post**.
2. Vajutage [▤] → **Koosta**.

3 Lisage sõnumi saajad.
   - Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloniga.
   - Valige loenditest e-posti aadressid, valides adressaadivälja alt suvandid.
4 Valige teemaväli ja sisestage teema.
5 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.
6 Valige **Manusta** ja lisage fail.
   Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.

Digital Rights Management (DRM)-kaitsega faile manustada ei saa.

7 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum väljundkausta, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post** → e-posti konto.
2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks [▭] → **Värskenda**.
3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige või .
- Sõnumi liigutamiseks teise kausta, valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks valige → **Saatja**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → **Uued adressaadid**.
- Manuse vaatamiseks valige manusevälja kõrvalt ning valige fail. Manuse salvestamiseks seadmesse valige .

Google Talk

Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades Google Talk™.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Sõbraloendisse sõprade lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**. Sõbraloendis kuvatakse kõik teie Google Talki kontaktid.
2. Vajutage [] → **Add friend**.
3. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **Send invitation**.

Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**.
2. Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuva.
3. Sisestage sõnum ja valige **Send**.
   Emotikoni lisamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Insert smiley**.
4. Aktiivsete vestluste vahel ühest teise liikumiseks vajutage [▤] → **Switch chats**.
5. Vestluse lõpetamiseks vajutage [▤] → **End chat**.

Social Hub

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada Social Hub™-i, integreeritud siderakendust SNS'i, e-posti, sõnumite, kiirsõnumite, kontaktide või kalendriteabe kasutamiseks. Lisateavet leiate saidilt socialhub.samsungapps.com.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Social Hub**.
2. Nüüd saate Social Hubi pakutavat sisu vaadata ja kasutada.

Meelelahutus

Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2048 x 1536 pikslit (3.2 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 640 x 480 pikslit.

Kaamera kasutamiseks tuleb kõigepealt sisestada mälukaart.

- Kaamera liides kuvatakse vaid rõhtpaigutusega vaates.
- Pildiotsijas ikoonide peitmiseks või kuvamiseks toksake ekraani.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

› Pildistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

Number	Funktsioon
1	Pildistusrežiimi muutmine.
2	Stseenirežiimi muutmine.
3	Muudke välgu seadeid.
4	Kaamera seadete muutmine.
5	Vaadake, mitu fotot saate teha (vastavalt vabale ruumile); seda ikooni kuvatakse ainult siis, kui see arv on alla 300.
6	Videokaamera aktiveerimine.
7	Pildistamine.
8	Viimati tehtud foto vaatamine.

4 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

5 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Peale pildistamist, valige ▶, et vaadata salvestatud pilte.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Võite valida ka või , või topelttoksata ekraani.
- Foto saatmiseks valige **Jaga**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti helistajatunnuspildiks valige **Määra**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta**.

› Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded. Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele objektidele sobiv režiim.

Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab suuremat säritust.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige SCN → stseen.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige pildistamiseks .

› Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Naeratuse võte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Suunake kaamera objektiiv objektile.
6. Valige .
   Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.

› Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Panoraam**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige esimese pildi tegemiseks .
6. Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja sättige roheline raam pildiotsijasse.

   Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.
7. Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 6.

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist → .

Valik	Funktsioon
Säritusväärtus	Säriarvu määramine.
Fookuse režiim	Tehke lähivaates fotosid või fookustage kaamera pildistatavale objektile.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.

Valik	Funktsioon
Efektid	Eriefekti lisamine.
Mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine.
Pildi kvaliteet	Fotode kvaliteeditaseme määramine.

Järgmistele seadetele juurdepääsemiseks valige enne pildistamist → .

Seade	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuval suuniste kuvamine.
Eelvaade	Kaamera seadistamine tehtud pilti kuvama.
GPS	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
Kaamerarežiimi käivitamiseks kasutage meüükl...	Pildistamiseks vajutage [ ].
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

› Videoklipi salvestamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige videokaamera aktiveerimiseks .

4 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

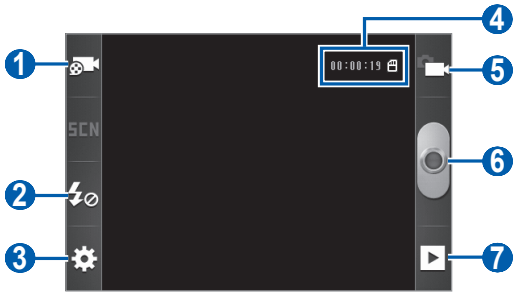

Number	Funktsioon
❶	Salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks).
❷	Muudke välgu seadeid.
❸	Videokaamera seadete muutmine.
❹	Vaadake, kui pika video saate jäädvustada (vastavalt vabale ruumile); seda ikooni kuvatakse ainult siis, kui järel on alla 20% vaba ruumi.
❺	Kaamera aktiveerimine.
❻	Video salvestamine.
❼	Viimati tehtud video vaatamine.

5 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

6 Valige salvestamise alustamiseks .

7 Salvestamise lõpetamiseks valige ■.
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi videpkaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Peale video salvestamist valige salvestatud klippide vaatamiseks ▶.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video saatmiseks valige **Jaga**.
- Video esitamiseks valige **Esita**.
- Video kustutamiseks valige **Kustuta**.

› Videokaamera seadete kohandamine

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist ⚙ → 📹:

Valik	Funktsioon
Säritusväärtus	Säriarvu määramine.
Taimer	Video salvestamisele eelneva viivituse aja määramine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Efektid	Eriefekti lisamine.
Video kvaliteet	Videote kvaliteeditaseme määramine.

Järgmistele seadetele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist → :

Seade	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuval suuniste kuvamine.
Eelvaade	Kaamera seadistamine salvestatud videot kuvama.
Kaamerarežiimi käivitamiseks kasutage meüükl...	Video jäädvustamiseks vajutage [ ].
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

› Toetatud failivormingud

Type	Vorming
Pilt	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Video	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

› Foto vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige kaust.
3. Valige vaaterežiimi muutmiseks ekraani paremas ülaosas või .
4. Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).

Foto vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Võite valida ka või , või topelttoksata ekraani.
- Valitud kaustas slaidiseansi käivitamiseks valige **Slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Foto saatmiseks valige **Menüü** → **Jaga**.
- Foto kustutamiseks valige **Menüü** → **Kustuta**.
- Fotoga lisafunktsioonide kasutamiseks, valige **Menüü** → **Veel** ning kasutage järgnevaid valikuid:
  - **Üksikasjad**: foto üksikasjade vaatamine.
  - **Määra**: määrake foto taustpildiks või kontakti helistajatunnuspildiks.
  - **Kärbi**: pildist kujutise kärpimine.
  - **Pööra vasakule** : foto pööramine vastupäeva.
  - **Pööra paremale** : foto pööramine päripäeva.

› Videoklipi esitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige esitatav video (ikooniga).
3. Rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.
4. Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.

Muusika

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata. MP3-mängija toetab järgmisi failivorminguid: 3GPP, MPEG4, MP3, AAC, OGG, WAV, ASF (Codec: MP3, VORBIS (OGG), AAC, AAC+, EAAC+, AMR-NB/WB, PCM, WMA, MIDI).

Muusikamängija kasutamiseks tuleb kõigepealt sisestada mälukaart.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

› Muusikafailide lisamine mälukaardile

Alustage failide edastamisest mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ► lk. 79
- Programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine. ► lk. 98
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 92
- mälukaardile kopeerimine; ► lk. 98

› Muusika esitamine

Peale muusikafailide mälukaardile edastamist,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.
2. Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

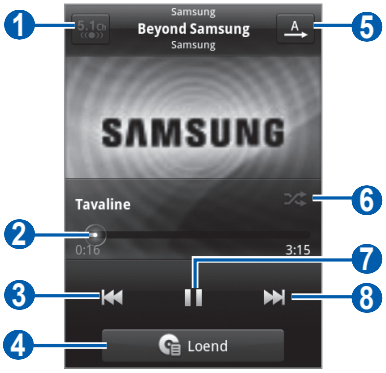

Number	Funktsioon
1	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
2[1]	Riba lohistamise või toksamise teel failis mingisse kohta liikumine.
3	Taasesituse käivitamine või eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
4	Esitusloendi avamine.
5	Kordusrežiimi muutmine (välja, faili kordamine või kõigi failide kordamine).
6[1]	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
7	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.
8	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

1. Need ikoonid kuvatakse, kui toksate mängijakuva.

- MP3-mängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Samuti saate peakomplekti nuppu vajutades ja all hoides käivitada MP3-mängija ooterežiimis. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.
- SRS CS Headphone™ pakub 5,1-kanalilist ruumilist heli tavaliste kõrvaklappide kaudu, kui kuulate mitmekanalilist sisu, nagu DVD-filmid.
- WOW HD™ parandab oluliselt helikvaliteeti, pakkudes dünaamilist 3D meelelahutuse võimalust sügava ja rikkaliku bassiheli ning kõrge sagedusega selgusega.

› Rühma juhuesituse funktsiooni kasutamine

Kui lülitate sisse juhuesitusfunktsiooni, siis valib ja esitab seade muusikafaile juhuslikus järjestuses.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.
2. Vajutage [▤] → **Rühma juhuesitus**.
3. Rühma juhuesituse välja lülitamiseks, vajutage [▤] → **Rühma juhuesitus väljas**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.
2. Valige kategooria → muusikafail.
3. Vajutage [▤] → **Seaded**.

4 MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
5.1 kanalit	Virtuaalse 5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
Ekvalaiser	Ekvalaiseri vaiketüübi valimine.

Music Hub

Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi ning otsida ja osta enda lemmiklugusid. Saate lisada muusikafaili oma sooviloendi ja esitada allalaaditud muusikafaile.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage avaekraanilt rakenduste loend ja valige **Music Hub**.

2 Kui käivitate selle rakenduse esimest korda, laadige see alla Samsung Appsist ja installige see oma seadmesse.

3 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Kinnita**.

4 Otsige lugusid ning eelkuulake või ostke enda lemmiklugusid.

FM raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel alustatakse automaatset häälestamist.

3 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve.

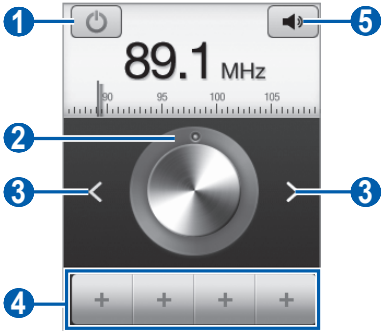

Number	Funktsioon
1	Lülitage FM-raadio sisse või välja.
2	Sageduse täppishäälestamine.
3	Saadaoleva raadiojaama otsimine.
4	Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse.
5	Helitugevuse reguleerimine.

› Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
3. Vajutage [▤] → **Otsi** → soovitud otsimisvalik.
   FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

› Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks ⏻.
4. Kerige soovitud raadiojaamani.
5. Valige lemmikute loendisse lisamiseks +.

Raadiojaama nime lisamine või raadiojaama eemaldamine; toksake ja hoidke lemmikute loendis olevat raadiojaama ning valige **Eemalda** või **Nimeta ümber**.

› FM-raadio seadete kohandamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
2. Vajutage [▤] → **Seaded**.
3. FM-raadiot saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
PIIRKOND	Teie piirkonna valimine.

Valik	Funktsioon
Taustamuusika esitamine	Muude rakenduste kasutamise ajal taustal FM-raadio esitamise lubamine või keelamine. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate FM-raadiot teavituste paneelilt juhtida.
Näita jaama ID-d	FM-raadio kuval jaama ID kuvamise lubamine või keelamine. Jaamade ID-d on saadaval vaid raadiojaamade puhul, mis seda teavet pakuvad.
Teine sagedus	FM-raadiol nõrga signaali korral raadiojaama ümberhäälestamise lubamine või keelamine.
FM-raadio automaatne väljalülitamine	FM-raadio seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
2. Valige või vajutage [ ] → **Loo**.
3. Valige salvestuskoht.
   Juhul kui teil on rohkem kui üks konto, valige soovitud konto, millele soovite kontakti lisada.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige → **Klahvid**.
2. Sisestage telefoninumber.
3. Valige **Lisa kontaktidesse** → **Loo uus kontakt**.
4. Valige salvestuskoht.
   Juhul kui teil on rohkem kui üks konto, valige soovitud konto, millele soovite kontakti lisada.

5 Sisestage kontaktandmed.

6 Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

› Kontakti otsimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .

2 Kerige kontaktiloendis üles või alla.
Saate nimekirja kiireks kerimiseks lohistada ka sõrme mööda indeksi paremat serva.

3 Valige kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Kontaktile helistamiseks valige telefoninumber.
- Sõnumi saatmiseks valige **Sõnum**;
- E-kirja saatmniseks valige e-posti aadress.
- Kontaktandmete muutmiseks vajutage [ ] → **Muuda**.
- Kontakti määramiseks lemmikute hulka, valige .

› Kiirvalimisnumbri seadistamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .

2 Vajutage [ ] → **Veel** → **Kiirvalimine**.

3 Valige asukohanumber → kontakt.

4 Valige number (vajaduse korral).

Nüüd saate sellel numbril kiiresti helistada, toksates ja hoides helistamiskuval seda asukohanumbrit all.

› Nimekaardi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
2. Vajutage [ ] → **Minu profiil**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed.
4. Valige **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

› Kontaktide laadimine kogukonnakontodest

Soovi korral saate vaadata oma kogukonnaveebisaitide kontode loendit ja valida mõne, et sealt mõne kontakti oma telefoni kontaktide hulka lisada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
2. Vajutage [ ] → **Kuva SNS-sõbrad**.
3. Valige konto.
4. Valige kontaktid ja seejärel **Lisa**.

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige → **Rühmad**.
2. Vajutage [ ] → **Loo**.
3. Sisestage rühmale nimi ja valige helin.
4. Valige **Salvesta**.

› Kopeeri kontaktid

Kontaktide kopeerimiseks SIM- või USIM-kaardilt oma seadmesse

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
2. Vajutage [ ] → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.
3. Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Import**.

Kontaktide kopeerimiseks oma seadmelt SIM- või USIM-kaardile

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
2. Vajutage [ ] → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.
3. Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Eksport** → **Jah**.

› Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktifailide (vcf vormingus) importimiseks mälukaardilt oma seadmesse

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
2. Vajutage [ ] → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt**.
3. Valige salvestuskoht.
   Juhul kui teil on rohkem kui üks konto, valige soovitud konto, millele soovite kontakti lisada.
4. Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja vajutage **OK**.
5. Valige imporditav kontaktide fail ja valige **OK**.

Kontaktide eksportimiseks oma seadmelt mälukaardile

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .

2 Vajutage [ ] → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile**.

3 Kinnitamiseks valige **Jah**.

› Suhtluslogi vaatamine

Soovi korral saate vaadata kõnesid, sõnumeid, e-kirju ja SNS-lõimi sisaldavat suhtluslogi.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige → **Ajalugu**.

2 Valige üksus, mida vaadata soovite.

› Sotsiaalvõrgusaitide vaatamine

Sotsiaalvõrgusaitidel, nagu Facebook ja Twitter, saate end oma sõprade eluga kursis hoida.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige → **Tegevused**.

2 Valige üksus, mida vaadata soovite.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid, iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Vajutage [▤] → **Veel** → **Loo**.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Valmis**.

› Sündmuste vaatamine

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Vajutage [▤] ja valige **Päev**, **Nädal** või **Kuu**.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
   - Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestades vajutage [▤] → **Veel** → **Mine**, sisestage kuupäev, valides **+** või **-**, ja valige **Määra**.
   - Tänase kuupäeva valimiseks vajutage [▤] → **Täna**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrisündmuse meeldetuletuseks alarmi, kuvatakse määratud ajal sündmusealarmi ikoon.

1. Avage ekraani ülaosas teavituste paneel.
2. Valige sündmuse üksikasjade vaatamiseks märguanne.
3. Märguande kordamiseks või lõpetamiseks valige **Korda kõiki** või **Keeldu kõigist**.

Memo

Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.
2. Valige **Loo memo** või vajutage [▤] → **Loo**.
3. Sisestage memo tekst.
4. Klahvistiku peitmiseks vajutage klahvi [↩].
5. Valige taustavärvi muutmiseks soovitud värv.
6. Valige **Salvesta**.

› Memode vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.
2. Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.
   - Memo redigeerimiseks valige ✎.
   - Memo kustutamiseks valige ✕ → **OK**.

Memo saatmiseks teistele toksake ja hoidke seda all ning valige **Saada** → valik.

Helisalvesti

Juhised seadme helisalvesti kasutamiseks.

Helisalvesti kasutamiseks tuleb kõigepealt sisestada mälukaart.

› Häälmemo salvestamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.
2. Valige salvestamise alustamiseks **Salvesta**.
3. Rääkige mikrofoni.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
   Teie memo salvestatakse automaatselt.
5. Mitme häälmemo salvestamiseks valige **Salvesta** again.

› Häälmemo esitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.
2. Valige **Loend**.
3. Valige esitamiseks häälmemo.

Häälmemo saab teistele saata, vajutades [▤] → **Jaga** → valik.

Veeb

Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Teavet teile sobivaima andmesidepaketi kohta saate oma operaatorilt.

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige määratud avalehe avamiseks **Internet**.
   Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress (URL) ja valige →.
2. Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

Ülaltoodud kuva võib piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Number	Funktsioon
1	Avatava veebilehe aadressi sisestamine.
2	Salvestatud järjehoidjate, tihti külastatud veebilehtede ja hiljutise Interneti-ajaloo avamine.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Suurendada saab ka ekraani topelttoksates.
- Uue akna avamiseks vajutage [▤] → **Uus aken**.
- Parajasti aktiivsete akende vaatamiseks vajutage [▤] → **Aknad**. Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.
- Avatud veebilehe uuesti laadimiseks vajutage [▤] → **Värsk.**
- Ajaloos järgmisele lehele liikumiseks vajutage [▤] → **Edasta**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [▤] → **Lisa järjehoidja**.
- Käesoleva veebilehe järjehoidja lisamiseks avaekraanile, vajutage [▤] → **Veel** → **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehel teksti otsimiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Otsi lehelt**.
- Veebilehe üksikasjade vaatamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Lehe teave**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Jaga lehekülge**.

- Allalaadimisajaloo vaatamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Allalaad.**
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Seaded**.

› Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige aadressisisestusväli.
3. Valige 🎤.
4. Valige **Speak now** (vajadusel).
5. Lausuge otsingusõna seadme mikrofoni.
   Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

› Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada. Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige 🔖 → **Järjehoidjad**.
3. Valige **Lisa**.
   Kui soovite lisada järjehoidja veebilehele, mida parasjagu vaatate, liikuge edasi 5. sammu juurde.
4. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
5. Valige **OK**.

Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all).

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks ootekuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

› Hiljuti külastatud lehtede või hiljutise ajaloo vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → **Enim külastatud** või **Ajalugu**.
3. Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Saate lisada veebilehe järjehoidjatesse, kui valite .

Kaardid

Õppige kuidas Google Maps™-i abil oma asukohta tuvastada, siduskaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Kindla asukoha otsimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.
   Kaart näitab teie praegust asukohta.
2. Vajutage [▤] → **Search** või valige **Search Maps**.
3. Sisestage asukoha märksõna ja valige .
   Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .
4. Valige asukoht mille üksikasju vaadata soovite.
   - Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige .
   - Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Võite valida ka või , või topelttoksata ekraani.
   - Lähedaõasuva asukoha otsumiseks valige .
   - Kaardile kihtide lisamiseks valige .
   - Praeguse asukoha vaatamiseks valige .
   - Asukohale tärni lisamiseks vajutage asukoha nime mulli → .

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Vajutage [▤] → **Directions**.
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
   Aadressi valimiseks kontaktiloendist või asukohale osutamiseks kaardil või tärniga tähistatud asukohale, valige → **Contacts**, **Point on map** või **My Places**.
4. Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **Get directions**.
5. Valige teekonna üksikasjade vaatamiseks reisimarsruut (vajaduse korral).
6. Valige .
   Teekond kuvatakse kaardil. Vaid ühe teekonna osa vaatamiseks valige või .
7. Kui olete lõpetanud, vajutage [▤] → **Clear Map**.

Latitude

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Google Latitude™ abil jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Latitude**.
   Seade liitub automaatselt Latitude'ga.
2. Vajutage → **Select from Contacts** või **Add via email address**.
3. Valige sõber, keda lisada soovite, või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends**.

4 Valige **Yes**.
Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.

5 Vajutage [▤] → **See map**.
Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende fotodega.

Places

Õpi enda ümbruskonnas objekti otsima.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Places**.

2 Valige kategooria.
Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooriaga seotud objekte.

3 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.

4 Andmete vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:
- Objekti vaatamiseks kaardil valige .
- Teekonna vaatamiseks asukohta, valige .
- Teekonna asukoha telefoninumbri vaatamiseks, valige .

Navigeerimine

Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.

- Navigatsioonikaardid, teie hetkeasukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad erineda teie reaalsest asukohast. Peaksite alati pöörama tähelepanu teeoludele, liiklusele ning mistahes muudele asjaoludele mis võivad mõjutada teie sõitu ning järgima sõidu vältel kõiki ohutusteadaandeid ja nõudeid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Navigeerimine**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Nõustu**.
3. Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
   - **Öelge sihtkoht**: Öelge oma sihtkoht, nt "Juhata sihtkohta."
   - **Trüki sihtkoht**: sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
   - **Kontaktid**: valige oma sihtkoht kontaktide aadresside seast.
   - **Tärniga tähistatud kohad**: Valige sihtkoht oma tärniga tähistatud kohtade seast.
4. Järgige ekraanil kuvatavaid navigatsiooniteenuse kasutamise juhiseid.

YouTube

Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Videote vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Accept**.
3. Valige loendist video.
4. Rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.
5. Juhtige taasesitust ekraanil asuvate ikoonidega.

› Videote üleslaadimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Vajutage [▭] → **Upload** ja valige video. Jätkake sammust 7. Kui soovite üleslaadimiseks uue video teha, valige kaamera sisselülitamiseks .
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Valige salvestamise alustamiseks .
5. Salvestamise lõpetamiseks valige .
6. Valige salvestatud video üleslaadimiseks **Salvesta**.
7. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Sign in**.
8. Sisestage üleslaetava faili üksikasjad ja valige **Upload**.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Samsung Apps**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege kasutustingimusi ja valige **Nõustu**.

3 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need telefoni alla.

Android Market

Soovi korral saate saidilt Android Market alla laadida mänge, helinaid ja muid rakendusi.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Market**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Accept**.

3 Leidke soovitud fail ja laadige see seadmesse alla. ► lk. 39

Uudised & Ilm

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas vaadata ilmateadet, lugeda tähtsamaid uudiseid ja muid artikleid.

› Ilmateate kuvamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **News & Weather**.
2. Valige ekraani ülaosas **Weather.**
   Seade kontrollib teie asukohta ja kuvab vastava ilmateate.

Teil on võimalik mõne teise paiga ilmateate vaatamiseks asukohta muuta. Vajutage [▤] → **Settings** → **Weather settings** ja tühjendage märkeruut **Use My Location**. Seejärel valige asukoht suvandiga **Set location**.

› Uudiste lugemine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **News & Weather**.
2. Kerige vasakule, ekraani ülaosas oleva uudiste teemani.
3. Valige avamiseks artikkel.

Uudiste teema lisamiseks valige [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Bluetoothi seaded**.
2. Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige **Bluetooth**.

› Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Bluetoothi seaded** → **Otsi seadmeid**.

2 Valige seade.

3 Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**. Teise võimalusena võite oma ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Nõustu**.

Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo või meediumifail, või valige suvand **Minu failid**.

2 Valige andmete Bluetooth'i abil saatmise valik.

Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.

3 Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Bluetoothi seaded** → **Leitav**.

   Teie seade on 120 sekundi jooksul muudele Bluetooth-seadmetele nähtav.
2. Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).
3. Avage teavituste paneel ja valige üksus.
4. Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Nõustu**.

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta bluetooth.
Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt telefoniraamatusse.

Wi-Fi

Õppige kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 b/g/n vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› WLAN-funktsiooni aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded** → **Wi-Fi**.

Taustal aktiivne WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

› WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded**.
   Seade otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.
2. Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk.
3. Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).
4. Valige **Ühenda**.

› WLAN-i käsitsi lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded.
4. Valige **Salvesta**.

› WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu ühenduse loomine

WPS-i abil saab luua ühenduse turvalise võrguga.

WPS-i nupu abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded**.
2. Valige **WPS-i nupuga ühendus**.
3. Vajutage kahe minuti jooksul pääsupunktiseadmel WPS-i nuppu.

WPS-i PIN-i abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded**.
2. Valige WPS ikooni poolt näidatud võrk ja valige **WPS-i PIN-kood**.
3. Sisestage pääsupunktiseadmes PIN ja vajutage käivitusnuppu.

Wi-Fi Direct seaded

Õppige Wi-Fi Direct omaduse kasutamist kahe seadme ühendamiseks läbi Wi-Fi võrgu ilma juurdepääsupunkti vajamata.

› Ühendage enda seade teise Wi-Fi seadmega

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi Direct seaded** → **OK** → **Wi-Fi Direct** .
2. Vajutage [▤] → **Otsi**.
3. Valige seade ja seejärel **Ühenda**.
   Seadmed on ühendatud kui teise seadme omanik ühenduse heaks kiidab.

› Andmete saatamine üle Wi-Fi

1 Valige sobivast rakendusest mõni üksus, nagu memo, meediumifail või veebiaadress või valige suvand **Minu failid**.

2 Valige andmete Wi-Fi abil saatmise valik.

Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.

3 Wi-Fi seadme otsimine ja valimine

› Andmete vastuvõtmine üle Wi-Fi

Küsimisel valige **OK**, et kinnitada valmisolekut andmete vastuvõtmiseks. Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta ShareViaWifi.

Mobiilne võrgujagamine

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kasutada oma seadet juhtmevaba modemi või juhtmevaba pääsupunktina arvutite või teiste seadmete jaoks ning kuidas jagada oma seadme mobiilvõrguühendust.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine WLAN kaudu

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.

2 Valige Wi-Fi sidumise käivitamiseks **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.

3 Valige **Kaasask. Wi-Fi kuumkoha seaded** → **Konfig. kaasask. Wi-Fi kuumkohta**, et määrata seadme võrguseaded pääsupunktina kasutamiseks.

Valik	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime vaatamine ja muutmine.
Turvalisus	Valige turbetüüp.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

5 Teisest seadmest, otsige saada olevast ühenduste loendist üles oma seadme nimi ja ühenduge võrku.

Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teise seadmega.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu

1 Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku kaudu arvutiga.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.

3 Valige USB sidumisfunktsiooni aktiveerimiseks **USB-modem**.

Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teie arvutiga.

Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks, tühjendage märkeruut **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamismeetod võib erineda sõltuvalt lauaarvuti operatsioonisüsteemist.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Õppige aktiveerima asukohapõhiseid teenuseid.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgnevates tingimustes:

- hoonete vahel, tunnelites või maa-alustes käikudes või hoonetes sees
- halva ilmaga
- kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas
- päikesekaitsekilega sõidukis

Kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage siseantenni piirkonda või katke seda piirkonda oma käega või esemetega.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Aktiveerige asukohateenused

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus**.

2 Asukoha määramise teenuste aktiveerimiseks, kohandage järgmisi seadeid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Asukoha leidmiseks WLAN ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas USB kaabli abil oma seadet USB-ühendusviiside kaudu arvutiga ühendada. Ühendades seadme arvutiga, saate edastada andmeid otse oma seadmest ja oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebilehelt (www.samsung.com/kies).

1. Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku kaudu arvutiga.

   Samsung Kies käivitub automaatselt.

   Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, siis tehke topeltklõps Samsung Kies-i ikoonil oma arvutis.
2. Kopeerige failid arvutist seadmesse.

   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Massmäluseadmena ühendamine

Saate juurdepääsu mälukaardi failikaustale kui kasutate seadet mälukaardilugejale.

1. Sisestage seadmesse mälukaart.
2. Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku kaudu arvutiga.
3. Avage teavituste paneel ja valige **USB on ühendatud** → **Ühenda USB-mälu** → **OK**.
4. Avage failide vaatamiseks kaust.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
6. Kui olete lõpetanud, valige **Lülita USB-mälu välja**.

Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel eemaldage USB kaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võivad mälukaardil asuvad andmed kaotsi minna või võite mälukaarti kahjustada.

VPN-ühendused

Teil on võimalik luua virtuaalseid privaatvõrke (VPN) ja ühendada oma privaatvõrke turvaliselt avalike võrkude, nt internetiga.

Teie seade peaks juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, siis peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige oma teenusepakkujalt.

› VPN-ühenduse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **VPN-i seaded** → **Lisa VPN**.
2. Valige VPN tüüp.
3. Kohandage ühenduse infot.

Saadaolevad valikud võivad VPN tüübist sõltuvalt erineda.

Valik	Funktsioon
VPN-i nimi	VPN serveri nimi.
Määra VPN-i server	VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
Luba krüptimine	VPN serveri krüptimise määrang.
Määra IPsec eeljagatud võti	Eeljagatud võtme sisestamine.
Luba L2TP saladus	L22TP salajase parooli kasutamise määramine.
Määra L2TP saladus	L22TP salajase parooli kasutamise määramine.

Valik	Funktsioon
Määra kasutaja sertifikaat	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava kasutajaserdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
Määra CA sertifikaat	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) serdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
DNS-otsingu domeenid	Nimeserveri (DNS) aadressi sisestamine.

4 Kui olete lõpetanud, vajutage [▤] → **Salvesta**.

› Privaatvõrguga ühendumine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **VPN-i seaded**.

2 Valige ühendumiseks privaatvõrk.

3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Kell

Siin on teavet selle kohta, kuidas kuvada ootekuval kella ning määrata ja juhtida oluliste sündmuste alarme.

› Kellakuva kasutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell**.
2. Kellakuva kasutamisel saate kasutada järgmisi funktsioone.
   - Alarmi loomiseks või kustutamiseks valige .
   - Galeriis olevate fotodega slaidiesitluse taasesitamiseks, valige .
   - MP3-mängija käivitamiseks valige .
   - Ootekuvale naasmiseks valige .

› Uue alarmi määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell**.
2. Valige → **Lisa alarm** või vajutage [] → **Lisa alarm**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi kinnipanemiseks valige **Keeldu**.
- Kui soovite alarmi määratud aja pärast korrata, valige **Kordus**.

› Alarmi kustutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → .
2. Valige kustutavad alarmid.
3. Valige **Kustuta** → **OK**.

Arvuti

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui lülitate automaatse pööramise välja, vajutage [▤] → **Täpsem paneel**.

CardioTrainer

Õppige kõiki oma treeninguid jälgima ja salvestama. Saate jälgida, mitu sammu olete astunud, vaadata oma teekonda kaardil ja võrrelda ennast teiste CardioTraineri kasutajatega üle maailma.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **CardioTrainer**.

Allal. üksused

Siin on teave kuidas hallata e-kirjadest allalaetud faile.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Allalaadit. failid**.
2. Valige allalaadimise kaust.
3. Allalaaditud faili avamiseks valige logi.
   Logi kustutamiseks valige märkeruut ja seejärel **Kustuta**.

Google'i otsing

Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ja andmeid ning veebist konkreetseid andmeid.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Search**.
2. Kui käivitate selle rakenduse esimest korda, määrake kas kuvada teie Google konto otsingute ajalugu või mitte.
3. Sisestage otsimiseks täht või sõna.
4. Valige soovitud kirje.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

› Toetatud failivormingud

Type	Vorming
Pilt	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Video	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)
Muusika	MP3, M4A, 3GP, MP4, OGG, AAC, WAV, WMA

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2. Valige kaust.
   - Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige **Üles**.
   - Kodukataloogi naasmiseks valige **Avaleht**.
3. Valige avamiseks fail.

Kui vajutate kaustas [▭], saate kasutada järgmisi valikuid.

- Faili saatmiseks valige **Jaga**.
- Uue kausta loomiseks valige **Loo kaust**.
- Failide või kaustade kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvaviis**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige **Koosta loend**.
- Failide lisavalikute, nagu teisaldamine, kopeerimine ja nime muutmine, kasutamiseks valige **Veel**.

Polaris Office

Siit leiate informatsiooni Polaris Office dokumentide loomise ja vaatamise kohta enda seadmes ja mälukaardilt.

› Dokumendi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
2. Kui käivitate selle rakenduse esimest korda, laadige see alla Samsung Appsist ja installige see oma seadmesse.
3. Rakenduse esmakordsel käivitamisel registreerige online kasutaja või jätke registreerimine vahele.
4. Valige → dokumendi tüüp.
5. Sisestage dokumendi sisu.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage [] → **Salvesta**.
7. Sisestage dokumendile nimi ja valige salvestamise aukoht.
8. Valige **Salvesta**.

› Dokumendi avamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
2. Valige kaust asukohas **Minu failid** või **Hiljutised dokumendid** → dokumendifail.
3. Vaadake dokumenti, nagu soovite.

Saadaolevad valikud võivad dokumendi tüübist sõltuvalt erineda.

- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Võite vajutada ka [▤] → **Suum** → valik) või topelttoksata ekraani.
- Dokumendi (Wordi, slaidiesitluse või Exceli faili) redigeerimiseks tööriistariba avamiseks vajutage [▤] → **Redigeerimisrežiim**.
- Dokumendis teksti otsimiseks vajutage [▤] → **Leia**.
- Avatud leheküljele järjehoidja panemiseks, vajutage [▤] → **Raamatuklamber**.
- Faili saatmiseks teistele, vajutage [▤] → **Saada fail**.
- Faili printimiseks vajutage [▤] → **More** → **Print**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
- Seadete kohandamiseks dokumendite vaatamiseks või haldamiseks, vajutage [▤] → **Veel** → **Sätted**.

› Dokumentide haldamine veebis

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
2. Valige **Veebifailid** → teenus.
3. Sisestage oma kontole juurdepääsuks oma e-posti aadress ja parool ning valige **Lisa**.
4. Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente, nagu soovite.

SIM-i tööriistakompl

Siin saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid. SIM või USIM kaardist sõltuvalt võib menüü küll olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **SIM-i tööriistakompl**.

Tegumihaldur

Tegumihalduriga saate vaadata hetkel töötavaid rakendusi ning mälu informatsiooni.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur**.
2. Kasutage järgmisi valikuid:
   - **Aktiivsed rakendused**: näete kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loendit.
   - **Alla laetud**: vaadake mälu kogumahtu mida kasutatakse seadmesse paigaltatud rakenduste tarbeks.
   - **RAM**: siit saate kontrollida ja hallata oma seadme RAM mälu.
   - **Hoiustamine**: siit näete seadme ja mälukaardi kasutatud ja vaba ruumi.
   - **Spikker**: vaadake spikrit aku eluea pikendamise kohta.

Häälotsing

Siit leiate infot selle kohta kuidas kasutada numbri valimiseks, sõnumi saatmiseks või asukohtade ja info otsimiseks häälkäskluseid.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Voice Search**.
2. Valige **Speak now** (vajadusel).
3. Lausuge häälkäsklus mikrofoni.
4. Valige soovitud kirje (vajadusel).

Seaded

Seadete menüü avamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded**.
2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Juhtmevaba võrk ja võrgud

Siin saate muuta traadita ühenduste seadeid.

› Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

› Wi-Fi seaded

- **Wi-Fi**: WLAN-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk. 93
- **Võrguteade**: teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud võrk on saadaval.
- **WPS-i nupuga ühendus**: WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) nupu kaudu ühenduse loomine.
- **Lisa Wi-Fi võrk**: WLAN-i AP-de käsitsi lisamine.

› Wi-Fi Direct seaded

- **Wi-Fi Direct**: aktiveerige Wi-Fi Direct omadus kahe seadme ühendamiseks läbi Wi-Fi võrgu ilma juurdepääsupunkti vajamata. ► lk. 94
- **Konfig. Wi-Fi Directi**: vaatake või muutke enda seadme salasõna.
- **Olek**: vaadake ühenduse staatust.
- **Ühenda Wi-Fi Direct lahti**: katkestage ühendatud seadme ühendus.

› Bluetoothi seaded

- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk. 90
- **Seadme nimi**: seadmele Bluetooth-nime määramine.
- **Leitav**: seadme muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks muutmine.
- **Otsi seadmeid**: saadaolevate Bluetooth-seadmete otsimine.

› Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **USB-modem**: aktiveerige USB ühendus, et jagada oma seadme mobiilset internetiühendust lauaarvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud lauaarvutiga, kasutatakse seda juhtmeta modemina. ► lk. 96
- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: Wi-Fi-modemi aktiveerimine, jagamaks seadme mobiilset võrguühendust Wi-Fi funktsiooni abil arvutite ja teiste seadmetega. ► lk. 95
- **Kaasask. Wi-Fi kuumkoha seaded**: määrake võrguseadmed seadme kasutamiseks pääsupunktina.

› VPN-i seaded

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network). ► lk. 99

› Mobiilsidevõrgud

- **Kasuta pakettandmesidet**: pakettandmesidevõrkude lubamine võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: selle määramine, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.

- **Kasuta ainult 2G-võrke**: ainult 2G-võrkude kasutamise lubamine.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Kõnesätted

Järgmiste seadete abil saate kohandada helistamisfunktsioone.

› Püsinumbrid

- **Aktiveeri FDN**: püsinumbrite (FDN) režiimi (kus kõnesid saab teha vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele) aktiveerimine või deaktiveerimine. Sisestada tuleb SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood.
- **Muuda PIN2-koodi**: esmase PIN-i kaitsmiseks kasutatava PIN2 muutmine. Kui SIM- või USIM-kaart on blokeeritud, siis näete selle menüü asemel menüüd **Unblock PIN2**.
- **FDN-loend**: püsinumbritega kontaktide loendi koostamine.

› Kõnepostiteenus

Siin saate valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse. Valida saab ka muid kõnepostiteenuseid, kui teil on alla laaditud neid toetavad rakendused.

› Kõnepostinumber

kõnepostiteenuse kasutamiseks vajaliku numbri sisestamine. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

› Kõne suunamine

Siin saate määrata sissetulevate kõnede muule numbrile suunamise.

› Lisaseaded

- **Helistaja ID**: väljamineva kõne puhul teisele osalejale oma helistajatunnuse kuvamine.
- **Koputus**: poolelioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamine.
- **Lülita lähedussens. sisse**: määrake, et kõne ajaks läheduse sensor aktiveerida.

Heli

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Vaikne režiim**: vaikse režiimi aktiveerimine, mille tulemusel vaigistatakse kõik helid peale meediahelide ja alarmide.
- **Värin**: määrake, millal seade erinevate sündmuste puhul vibreerib.
- **Helitugevus**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, märguannete, süsteemsete helide ja teadete helinate helitugevust.
- **Telefoni helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Teate helin**: sündmustest, nt sissetulevatest sõnumitest ja vastamata kõnedest teavitava helina valimine.
- **Kuuldavad puutetoonid**: helistamiskuval asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli määramine.
- **Kuuldav valik**: puuteekraanil rakenduse või valiku valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku helid**: sättige oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Ekraanikuva**:
  - **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine. Fonte saab alla laadida Android Marketist, valides **Hangi fondid võrgust**.
  - **Avaleht**:
    Taustpilt: ootekuvale taustpildi valimine.
  - **Lukusta ekraan**:
    Taustpilt: valige pilt mis kuvatakse ajal kui ekraan on lukustatud.
    Kella asend: määrake kella asukoht lukustatud ekraanil.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadme pööramisel sisu automaatse pööramise lubamine või keelamine.
- **Animatsioon**: akende vahel liikumisel animatsiooni kuvamise määramine.
- **Ekraani ajalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Horisont. kalibreerimine**: kalibreerige kiirendusmõõtur, et kohandada horisontaaltelge liikumise paremaks tuvastamiseks.

Asukoht ja turvalisus

Nende seadete abil saate tagada seadme ja SIM või USIM kaardi turvalisuse ja kohandada GPS-funktsiooni.

- **Kasuta traadita võrke**: asukoha leidmiseks WLAN ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
- **Kasuta GPS-satelliite**: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.

- **Määra ekraanilukk**: määrake lukustusest vabastamiseks turvakood. Kui te olete turvakoodi määranud, ilmub selle valiku asemele **Vaheta ekraanilukk**.
  - **Puudub**: keela ekraanilukk.
  - **Muster**: ekraani lukust avamise mustri määramine.
  - **PIN**: määrake ekraaniluku avamiseks PIN (numeeriline).
  - **Parool** määrake ekraaniluku avamiseks parool (alfanumeeriline).
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: mobiilijälituse funktsiooni (aitab kadunud või varastatud seadet leida) aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 34
- **Märguandesõn. adressaadid**: lisage või muutke alarmsõnumi vastuvõtjaid.
- **Kaugjuhtimine**: määrake kaotatud seadme juhtimiseks üle veebi.
- **Nähtavad paroolid**: selle valikuga saate seadme seadistada parooli sisestamisel seda kuvama.
- **Vali seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks oma seadmel saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Kasuta turvalisi volitusi**: käsitleb sertide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi SD-kaardilt**: käsitleb mälukaardil salvestatud krüptitud sertide installimist.
- **Määra parool**: volitustele juurdepääsuks kasutatava parooli loomine ja kinnitamine.
- **Tühjenda mälu**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Rakendused

Nende seadete abil saate hallata installitud rakendusi.

- **Tundmatud allikad**: rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla laadida vaid Android Marketist.
- **Halda rakendusi**: seadmesse installitud rakenduste loendi avamine ja rakenduseteabe kuvamine.
- **Töötavad teenused**: kasutatavate teenuste vaatamine ja haldamine.
- **Mälukasutus**: siit näete seadme rakenduste poolt kasutatud ja vaba ruumi seadmes.
- **Akukasutus**: vaadake kui palju voolu teie seade kasutab.
- **Arendus**:
  - **USB-silumine**: see on vajalik rakenduste arenduse jaoks. Kui teie seade on arvutiga ühendatud USB kaabliga, käivitatakse USB veaotsingu režiim ning Samsung Kies käivitub automaatselt.
  - **Ole ärkvel**: seadme ekraani sisselülitatud oleku määramine aku laadimise ajaks.
  - **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
- **Samsung Apps**: Samsung Appsist uute rakenduse kohta teate saamiseks kasutatava võrguühenduse (Wi-Fi või pakettandmeside) valimine.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Kontod ja sünkroonimine

Nende seadete abil saate kohandada automaatse sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks kontosid.

- **Taustaandmed**: selle seade valimisega saate kasutada automaatse sünkroonimise funktsiooni. Automaatne sünkroonimine töötab taustal ega ava andmete sünkroonimiseks rakendusi.
- **Automaatne sünkroonimine**: seadme seadistamine kontaktide, kalendri ja e-posti andmeid automaatselt sünkroonima.

Privaatsus

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Varunda minu andmed**: seadme seadete varundamine Google'i serveris ja sealt taastamine.
- **Automaatne taastamine**: sättige seade rakenduste andmeid varukoopiast automaatselt taastama, kui need on installitud teie seadmesse.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Hoiustamine

Vaadake enda seadme ja mälukaardi mälu kohta käivat informatsiooni. Saate mälukaarti ka vormindada.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt püsivalt kõik andmed.

Kasutuskoht ja tekst

Siin saate kohandada tekstisisestust.

› Vali keel

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

› Vali sisestusmeetod

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

› Swype

Määrab seadme Swype-klaviatuuri kasutama.

- **Keel**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **Heliline tagasiside**: seadistage märguanne juhuks kui te topelttoksate sõna ja teie poolt sisestatule ei ole alternatiivseid sõnu.
- **Naita vihjeid**: maarake seade automaatselt tegevuste kohta saadaval olevaid vihjeid kuvama.
- **Sõna soovitamine**: seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
- **Automaatne sõnavahe**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Auto-suurtähestamine**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Kuva täielik piiritlus**: määrake, et kuvada jälge sõrme lohistamisest klaviatuuril.
- **Kiirus vs täpsus**: swype soovituste kiiruse ja täpsuse vahelise suhte määramine.
- **Isiklik sõnaraamat**: seadistage enda isiklik sõnaraamat. Sõnaraamatusse kantud sõnad ilmuvad soovitustena teksti sisestamise ajal.
- **Lähtesta Swype'i sõnastik**: kustutage sõnad, mille olete sõnaraamatusse lisanud.
- **Sõnavaliku aken**: sõnaloendi kuvamise tiheduse määramine.
- **Swype spikker**: Swype-klaviatuuri kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Õppetund**: teave selle kohta, kuidas Swype-klaviatuuri abil teksti kiiremini sisestada.
- **Versioon**: versiooniteabe kuvamine.

› Samsungi klahvid

Määrab seadme Samsungi-klaviatuuri kasutama.

- **Klahvitüübid**: vaikesisestusviisi (nt QWERTY-klaviatuur, traditsiooniline klaviatuur või käsitsi ekraanile kirjutamine) valimine.
- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **XT9**: XT9-režiimi aktiveerimine teksti sisestamiseks ennustava tekstisisestuse režiimi abil.
- **XT9 lisaseaded**: XT9-režiimi täpsemate funktsioonide (nt automaatne lõpetamine, automaatne parandamine või automaatne asendamine) aktiveerimine ja oma sõnaloendi seadistamine.
- **Sõrme liigutamine klahvidel**: Luba või keela klaviatuuri libistamise funktsioon teksti sisestusrežiimis. Sisestusrežiimide vahel saate vahetada kerides klaviatuuril vasakule või paremale.
- **Automaatne suur algustäht**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Käsitsikirjutamise seaded**: Kohanda käsitsikirjutamise režiimi tuvastusaega.
- **Helisisend**: aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil Samsungi klaviatuurilt.
- **Automaatne punkt**: Seadistage seade sisestama punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.
- **Õpetus**: teave Samsungi klahvistiku abil teksti sisestamise kohta.

Häälsisestus ja -väljund

Hääletuvasti ja tekst-kõneks-funktsiooni seadete muutmine.

› Hääletuvastuse seaded

- **Language**: valige Google hääletuvasti keel.
- **SafeSearch**: ebasündsa teksti ja/või piltide filtreerimine häälotsingu tulemuste seast.
- **Block offensive words**: häälotsingu tulemuste seas tuvastatud solvavate sõnade peitmine.

› Funktsiooni Tekst kõneks seaded

- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Kasuta alati minu seadeid**: määrake, et kasutada kõnekiirust ja keele seadeid rakendustes salvestatud seadete asemel.
- **Vaikemootor**: kasutatava kõnesünteesimootori määramine.
- **Installi hääleandmed**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks hääleandmete allalaadimine ja installimine.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Keel**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks keele valimine.
- **Mootorid**: seadmes olevate tekst-kõneks-mootorite vaatamine.

Juurdepääs

- **Juurdepääs** aktiveerige juurdepääsetavus rakendusele, mille olete alla laadinud, mis on varustatud heli, meloodia või vibratsiooni tagasisidega, nagu haugata või löö.
- **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate [⏻].

Kuupäev ja kellaaeg

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega seadmes kuvatakse.

Juhul kui aku püsib täielikult tühjana või eemaldatakse seadmest, lähtestatakse kellaaeg ja kuupäev.

- **Automaatne**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Vali ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja 24-tunnises vormingus kuvamise määramine.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Taskulamp

Määrab seadme taskulambifunktsiooni kasutama.

- **Taskulamp**: taskulambi sisse- või väljalülitamine.
- **Taskulambi ajakatkestus**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui taskulambi välja lülitab.

Teave telefoni kohta

Siin saate vaadata seadme teavet, seadme olekut ja seadet kasutama õppida.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PINkoodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **Lukusta SIM-kaart** kaudu.
PUK	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Juhul kui teie seade on kinni kiilunud ja ei vasta käsklustele, vajutage ja hoidke 8-10 sekundi jooksul all Toide/Lukk nuppu. Seade taaskäivitub automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Privaatsus** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et USB kaabel sobib teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.

- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage vabakäeseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.

- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on ülekuumenenud

Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.

Juhul kui teie seadmel on kaameravälk või -valgustus, ärge kasutage välku inimeste või lemmikloomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Juhul kui teil esineb ka sellise kasutamise ajal või järel ebamugavustunnet, lõpetage kasutamine ning konsulteerige arstiga.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Jalutamise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.
- Ärge kasutage peakomplekti sõidu või ratsutamise ajal. See võib viia tähelepanu mujale ja õnnetuse põhjustada ja võib regioonist sõltuvalt olla keelatud.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatusvõi tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Teie telefoni on testitud keskkonnas ning see osutus teatud tingimustel tolmu- ja veekindlaks (vastab klassifikatsiooni IP67 nõuetele, nagu on kirjeldatud rahvusvahelises standardis IEC 60529 – ümbristega tagatavad kaitseastmed [IP-kood]; testimistingimused: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meeter, 30 minutit). Sellest klassifikatsioonist hoolimata võib vesi teie telefoni siiski kahjustada.
- Ebakorrektselt suletud katted, pikaajaline vees hoidmine ja/ või liigne surve võivad põhjustada lekkeid ning vee sattumist telefoni sisse. Vältige telefoni tahtlikku vettekastmist, kontakti veega ning niiskuse kätte jätmist.

- Katete ebakorrektne sulgemine, liigne tolm ja/või surve võivad põhjustada tolmu sattumist telefoni sisse. Vältige pikaajalist tolmu ja/või liiva sisse jätmist.
- Teie telefon on keerukas elektrooniline seade. Tõsiste kahjustuste vältimiseks kaitske oma telefoni põrutuse ja karmi käsitsemise eest. Telefoni välispinna kahjustused võivad vähendada selle veekindlust. Ärge sisestage teravaid esemeid telefoni valjuhääldi, mikrofoni ega kuulari avadesse, kuna te võite kaitsepinna läbi torgata, mille tagajärjel võib telefoni sisse sattuda vesi ja tolm.

Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kadumise eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,585 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.

Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem.

Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. eelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
installimine 10
laadimine 13
alarmid
desaktiveerimine 102
kinnipanek 101
loomine 101
allalaaditavad failid
failid 40
haldamine 103
rakendused 39
Arvutiühendused
massmälu 98
Samsung Kies 98
Bluetooth
aktiveerimine 90
andmete saatmine 91
andmete vastuvõtmine 92
seadmete otsimine ja ühenduse loomine 91
ekraani keel 115
e-post
konto seadistamine 51
saatmine 51
vaatamine 52
failihaldur 104
FM raadio
jaamade salvestamine 69
kuulamine 68
fotod
pildistamine naeratuse võttega 57
pildistamine panoraamvõttega 58
pildistamine stseenides 57
tegevuse pildistamine 55
vaatamine 63
galerii
failivormingud 62
fotode vaatamine 63
videote esitus 63
Google Latitude 84
Google Mail 49
Google Maps 83
Google Talk 53
häälmemod
esitamine 78
salvestus 78
häälotsing 107
heledus, ekraan 31
Internet
vt veebibrauser 79
kaamera
kaamera kohandamine 58
pildistamine 55
videokaamera kohandamine 61
videote salvestamine 59
kaardid
juhiste saamine 84
kindlate asukohtade jagamine sõpradega 84
Kindlate asukohtade otsimine 83

lähedal asuvate asukohtade otsimine 85
navigeerimise kasutamine 86
kalender
sündmuse loomine 76
sündmuse vaatamine 76
Kalkulaator 102
kellaaja ja kuupäeva määramine 30
kõned
helistamine 42
keeldumine 43
konverents 44
ootel 46
peakomplekti kasutamine 43
rahvusvaheline kõne 43
suunamine 45
valikute kasutamine 44
vastamata kõnede vaatamine 45
vastamine 43
kõnelogi 46
kõne ootel 46
kõnepost 48
kõnesuunamine 45
kontaktid
importimine ja eksportimine 74
kiirvalimise seadistamine 72
kopeerimine 74
loomine 71
otsimine 72
leia minu telefon 34
lennurežiim 18
mälukaart
eemaldamine 17
sisestamine 15
vormindamine 17
memod
loomine 77
vaatamine 77
menüükuva
kasutamine 28
rakenduste korraldamine 29
MP3-mängija
failide lisamine 64
muusika esitamine 64
multimeediasõnumid
saatmine 47
vaatamine 48
music hub 67
Navigeerimine 86
ootekuva
paneelide lisamine 27
üksuste lisamine 26
Otsing 103
pääsukoodid 120
pakendi sisu 10
PIN lukk 33
Polaris Office 105
püsinumbrite režiim 45
puuteekraan
kasutamine 24
lukustamine 25

Samsung Apps 88
Samsung Kies 98
seade
ehitus 19
indikaatorikoonid 21
klahvid ja nupud 21
kohandamine 30
seaded 108
sisse- ja väljalülitamine 18
teavituste paneel 27
seaded
asukoht ja turvalisus 112
dokiseaded 119
ekraan 112
Häälsisestus ja -väljund 118
heli 111
juhtmevaba side ja võrk 108
juurdepääs 119
keel ja klaviatuur 115
kõnesätted 110
kontod ja sünkroonimine 115
kuupäev ja kellaaeg 119
privaatsus 115
rakendused 114
SD kaart ja telefoni mälu 115
Taskulamp 119
SIM kaart
installimine 10
lukustamine 33
Social Hub 54
sõnumid
e-kirja saatmine 51
e-posti kontode seadistamine 51
kõneposti kasutamine 48
multimeediumsõnumite saatmine 47
teksti saatmine 47
sünkroonimine
veebikontodega 40
tegumihaldur 107
tekstisisestus 35
tekstmemod 77
tekstsõnumid
saatmine 47
vaatamine 48
telefoniraamatust
kontakti loomine 71
kontakti otsimine 72
nimekaardi loomine 73
rühma loomine 73
ühendused
arvuti 97
Bluetooth 90
VPN 99
WLAN 92
USIM kaart
installimine 10
lukustamine 33
uudised & ilm 89
vaikne režiim 30
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 81
veebilehtede sirvimine 79

videod
esitamine 63
salvestus 59
videomängijas 63
VPN-ühendused
loomine 99
ühenduse loomine 100
WLAN
aktiveerimine 93
võrgu otsimine ja ühenduse loomine 93
YouTube
videote üleslaadimine 87
videote vaatamine 87

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Uhendage enda seade USB kaabli abil arvutiga. Samsung Kies käivitub automaatselt. Lisateavet leiate Kiesi spikrist.